# Programmbeschreibung


168030

Prozessortestprogramm fuer den QU 68030 und QU 68050

Version 3.1

Martin Groeber
PCS GmbH

28. November 1983

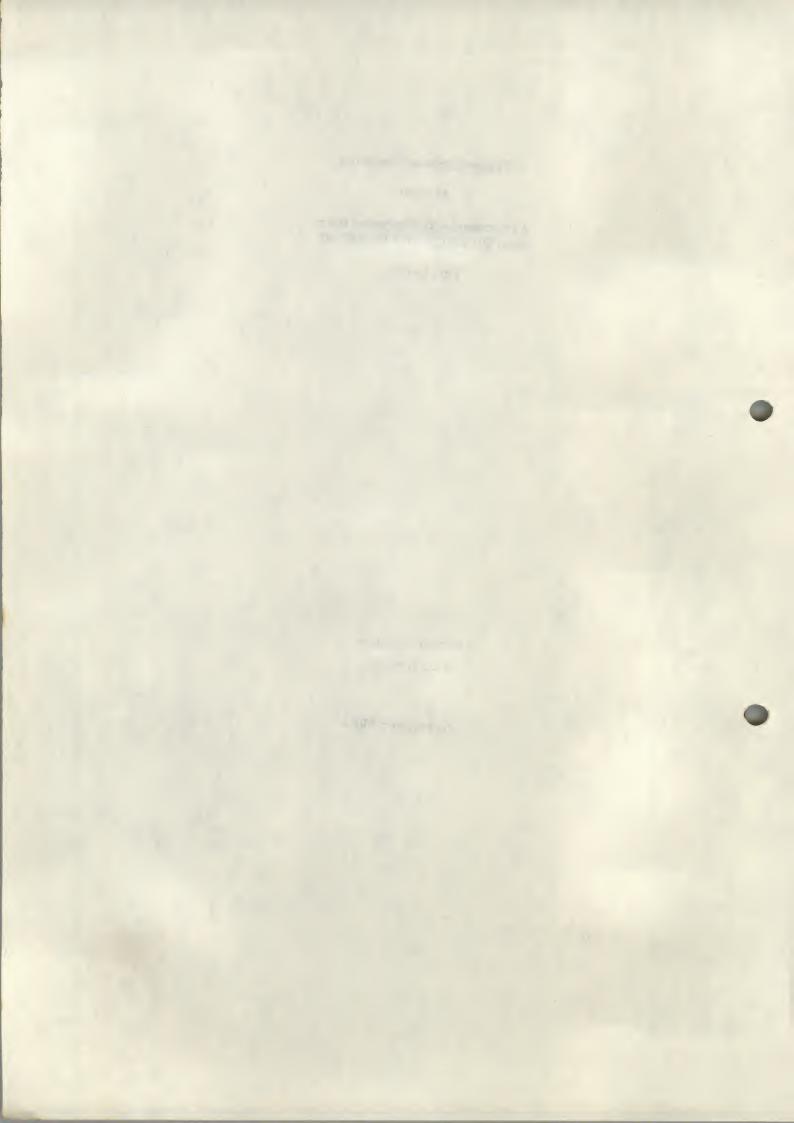

#### Probleme mit den QU68050-Prototypen

Die Prototypen des Prozessor-Boards QU68050 sind mit dem Prozessor-Chip SC87842 (Motorola-Bezeichnung fuer MC68010 Maske PH7) bestueckt. Bei diesem Chip kann ein "Power-On-Reset-Problem auftreten. Der Prozessor kommt nach dem Einschalten der Stromversorgung in den "HALT" (kein Prompt an der Konsole). Durch einen erneuten Reset (Init-Taste betaetigen) kann der Prozessor gestartet werden. Nach erfolgreichem Start erscheint an der Konsole das "Prompt-Zeichen".

Die QU68050-Boards mit dem Chip SC87842 sind alle mit einem grossen "P" auf dem Chip gekennzeichnet.


Programmbeschreibung

**t**88030

Prozessoriestprogramm fuer den QU 68030 und QU 68050

Version 1.1

Kurt Lainer PCS GmbH 5. April 1983

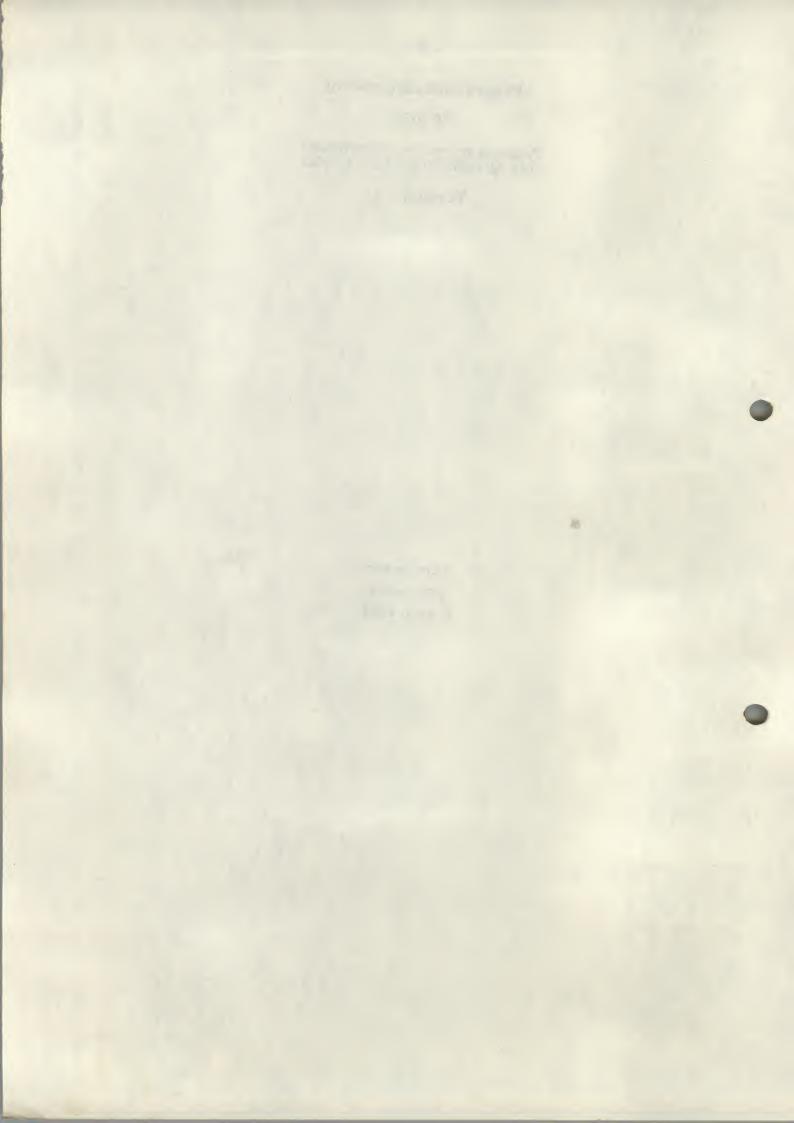

### 5. Beenden des Programms

Funktion: 'ende' eingeben. Die Kontrolle wird an den Testmonitor zurueckgegeben.

#### 6. Vorhandene Testroutinen

- Test der elementaren Prozessorfunktionen

  Bedingte Verzweigungen, Compare-Befehle, Register-Test, byte-weise schreiben und lesen vom Speicher, TAS-Befehl mit dem Speicher (Read-Modify-Write-Zyklus)
- ad Test der Adressierungsarten

  Alle auf den Speicher wirkenden Adressierungsarten werden durch
  Schreib- und Lese-Zugriffe mit den Operandengroessen Byte, Wort und
  Doppelwort getestet.
- Alle 1-Operanden-Besehle (ausgenommen Sprung-, Verzweigungs-Besehle und Besehle mit Sondersunktionen) werden mit verschiedenen Datenwerten und mit den Operandengroessen Byte, Wort und Doppelwort getestet. Die Operanden besinden sich im Datenregister 4 (ausser bei Shist-Besehlen). Nach der ausgesuchrten Operation wird auch der Inhalt des Condition-Code-Registers auf Richtigkeit ueberpruest. Im Fehlersall werden der Besehl, der Operand, Soll- und Ist-Wert des Ergebnisses und des Condition-Code-Registers angezeigt.
- be2 Test der 2-Operanden-Besehle
  Alle 2-Operanden-Besehle (ausgenommen Immediate-Besehle, Besehle mit
  Sondersunktionen und Besehle, die nur auf Adressregister wirken) werden mit verschiedenen Datenwerten und mit den Operandengroessen
  Byte, Wort und Doppelwort getestet. Die Operanden besinden sich in den
  Datenregistern 2 und 4. Nach der ausgesuehrten Operation wird auch
  der Inhalt des Condition-Code-Registers auf Richtigkeit ueberpruest. Im
  Fehlersall werden der Besehl, die Operanden, Soll- und Ist-Wert des
  Ergebnisses und des Condition-Code-Registers angezeigt.
- Pam/ROM-Test

  Bei Einzeltestdurchlauf (single) wird ueber den ROM-Inhalt (alle 3 Teilbereiche) eine Pruefsumme erzeugt und ausgedruckt. Diese Pruefsumme darf sich nicht aendern, solange dieselbe Minitor-Version verwendet wird. Die Kontrolle muss manuell erfolgen.

  Das interne RAM wird durch Einschreiben eines Testmusters (im 1. und 2. Testteil) bzw. durch Einschreiben der Adresse (im 3. Testteil) und auslesen des Inhalts ueberprueft.

  Achtung, durch diese Veraenderung des RAM-Inhalts wird die Information ueber evtl. gesetzte Breakpoints ueberschrieben.
- mt MMU-Test

  Beschreiben der Basisadressregister und lesen der erzeugten phys.

  Adresse ueber den Page-Deskriptor.

Fehlertyp

- Interrupt von der Linetime-Clock ist aufgetreten, obwohl die Prioritaet im Statusregister hoeher sein sollte. 1
- Der erwartete Interrupt von der Linetime-Clock ist ausgeblieben bzw. nicht innerhalb einer bestimmten Zeit gekommen. 2...4
- Der Abstand zwischen 2 Interrupts von der Linetime-Clock war 5 zu kurz.
- Interrupt vom Consol-Interface ist aufgetreten, obwohl die Prioritaet im Statusregister hoeher sein sollte.
- Der erwartete Interrupt vom Consol-Interface ist ausgeblieben bzw. nicht innerhalb einer bestimmten Zeit gekommen. 7...9
- Der Abstand zwischen 2 Interrupts vom Consol-Interface war zu 10 kurz.
- Interrupt vom Consol-Interface kam, obwohl ueber den RESET-11 Befehl des 68000 ein Bus-Init ausgeloest wurde.
- Interrupt vom Consol-Interface kam, obwohl ueber das Processor-Control-Register (PCR) ein Bus-Init ausgeloest wurde. 12
- fp Force-Parity-Error-Test Erzwingt durch 'sorce parity error' ein sehlerhastes Parity-Bit im Speicher und kontrolliert, ob beim Auslesen dieser Zelle die richtige Fehlerreaktion erfolgt (Bus-Error, Inhalt des ESR). Einige Speicher fuer den Q-Bus unterstuetzen diese Moeglichkeit nicht; dies fuehrt dann zu einer Fehleranzeige.
- bt BUS-Timeout-Test Erzwingt einen BUS-Timeout durch Beschreiben einer nicht vorhandenen Speicherzelle (Adresse E00000 hex) und kontrolliert die Fehlerreaktion. (Bus-Error, im ESR muss das Timeout-Bit oder das Page-Fault-Bit gesetzt · sein.)

Einzelne Testroutinen koennen uebersprungen werden, wenn man die Adresse der jeweiligen Testroutine in 'progtab' im Hauptprogramm loescht (siehe Listing t68030). Dies ist durch Patchen vor dem Start des Programms moeglich. Nachfolgend sind die fuer die Version 1.1 gueltigen Adressen der nullzusetzenden Zellen fuer die jeweilige Testroutine angegeben.

center,tab(/); | c|| c. et/13d0/mt/13bc ad/13cc/sd/13b8 be1/13c8/ir/13b4 be2/13c4/fp/13b0 rr/13c0/bt/13ac

## 7. Sonstige Moduln

ŗ


t68030 Hauptprogramm

Der gesamte Bedienerdialog ist in diesem Programm konzentriert. Es fraegt den Bediener nach der gewuenschten Betriebsart u. a., ruft nacheinander die einzelnen Testroutinen auf und gibt Meldungen ueber das Testergebnis aus.

Himselse zur Fehlerurssche, -behebung und Teststrategie am System C A D M U S Wenn die Fehlerurssche bei einem Absturz mit Register-Dump nicht selbst behoben werden kann, senden Sie bitte eine ausgefuslite Kopie des beigefuegten Dump-Formblatte an den PCS Service

Feblerzusteende des Rechnere	moegilche Ureschen	typischen Herkmelen	Abhilfe
keineriej Resktion euf der Konsole nach des Einschalten	Sicherungen durchgebrannt Prozessor defekt Terminal -Leitung defekt -ferminal defekt -felecher SET-UP- mode serielle Konsol-Schnittstelle defekt Bue-Verlaengerung falsch ge- steckt (bei Erwelterungsbox)	Luefter eteht	Sicherung austauschen Karte austauschen Leitungen ueberpruefen Erestz-Tersins! Einstellung ueberpruefen Karte austauschen Karte austauschen kontrollieren
Reine Heidung	Speicher -fehit -defekt -Adressen felsch eingestellt	Cureor springt um 2 Positionen nach rachts	Speicherkerte austauschen Adressen korrigieren
Schautz-Zeichen auf der Konsole	Setup-wode des Terminele falsch serielle Konsol-Schnittetelle defekt		Satup-Mode neu elstellen Karte austauschen
Keine Terminal-Ein- gabe moegiich trotz Aeidung . HINITOR	Terminal-Rueckieltung defekt Transmit-Baudrate falsch eingestellt Keyboard defekt serielle Konsol-Schnittetelle (Eingang) defekt		Leitung ueberpruefen Setup-mode ueberpruefen Keyboard austauschen Karte austauschen
kein laden von /unix /nodename/unix oder Standalone- programmen moegilch	Platte noch nicht hochgefahren Stoerungen an der Platte: -Kabelverbindung nicht ok	Heldung: hkerror bn-2 cs-2 err	18 sec warten, dann erneuter Versuch ueberpruefen

Controller testen	out Unix ait grosseres Susp-Bereich konfligurieren	Unia neu konfigurieren oder Root-Fe resteurieren	Speicher- und Prozessor testen Breaktaste en der Systemkonsole dissbien Schluesselechsiter auf LOCK etslien	Unix enteprechent der UM-Ver- Unix enteprechend der UM-Ver- drahtung neu konfigurieren mit aunix hochfahrent ib3 in /uer/sys enpassend (aus ilbchoice die passenden Treiber nach lib3 bringen) Unix neu konfigurieren	Stackelze erhoehen mit /bin/etkelz fack von einem back- up-Hedium restaurieren fetab korrigieren	chrei- Filesystem reparleren mit feck oder komplett restaurleren	Controller nachruesten oder im Single User Hode hochfehren und die Dateien /etc/ttus und /etc/rc ueberpruefen. In /etc/ttus die angeschiosenen Terminale korrekt eintragen. Im Single User Hode mit unberpruefen (auf dz dh und Ip metten) Unix neu konflgurieren	d an Mode schalten, dann im Directory / devi make dh (bei MUX-KE) make dz (bei DZVII)
	Meldungs penic. of susp-space	Neldungs panics no fe	Illegal opcode exception 38	kein Echo an der Systemkonsole bei Eingabe (run-Lampe erloschen)	unter /etc wird des File core erzeugt Heldungs cannot open /dev/	elehe feck-Beechrel- bung	im Register-dumps buserror esrel access address-ff dito	Prozessnumern wachsen rasend an
gelockert oder let defekt	Susp-Bereich zu klein	MUNIX felech konflguriert oder Root-Fe zeretoert	Speicher oder Prozessor defekt Prozessorheit (exti susgeloset durch Bresk- teste en der Systemkonsole oder durch unbesbeichtigtes Druecken der Run-Lempe)	Unix-Konfiguration passt nicht zu einer vorhandenen DMA-Ver- drahtung ein 22-bit Device-Treiber wird fuer einen 18-bit Controller verwendet oder umgekehrt	Stackeize von /etc/feck zu klein /etc/feck fehlt oder zer- etoert File /etc/feteb felech	File-System telludise zer- stoert	Zugriff auf nicht vorhandene Controller (fuer Terminale und/oder Drucker) MUNIX falech konflguriert	dle special-files (unter/dev) fuer die ttu's sind
_				double-bus-error, d.h. Bustehler wsehrend elner Bustehler-Be- hendlung	fack leeuft nicht	/etc/feck liefert Inkonsistenzen	Absturz beim Usbergang in den multi- user-mode	Sehr lange Resktlone zeiten nach Uebergang in Hulti User Hode

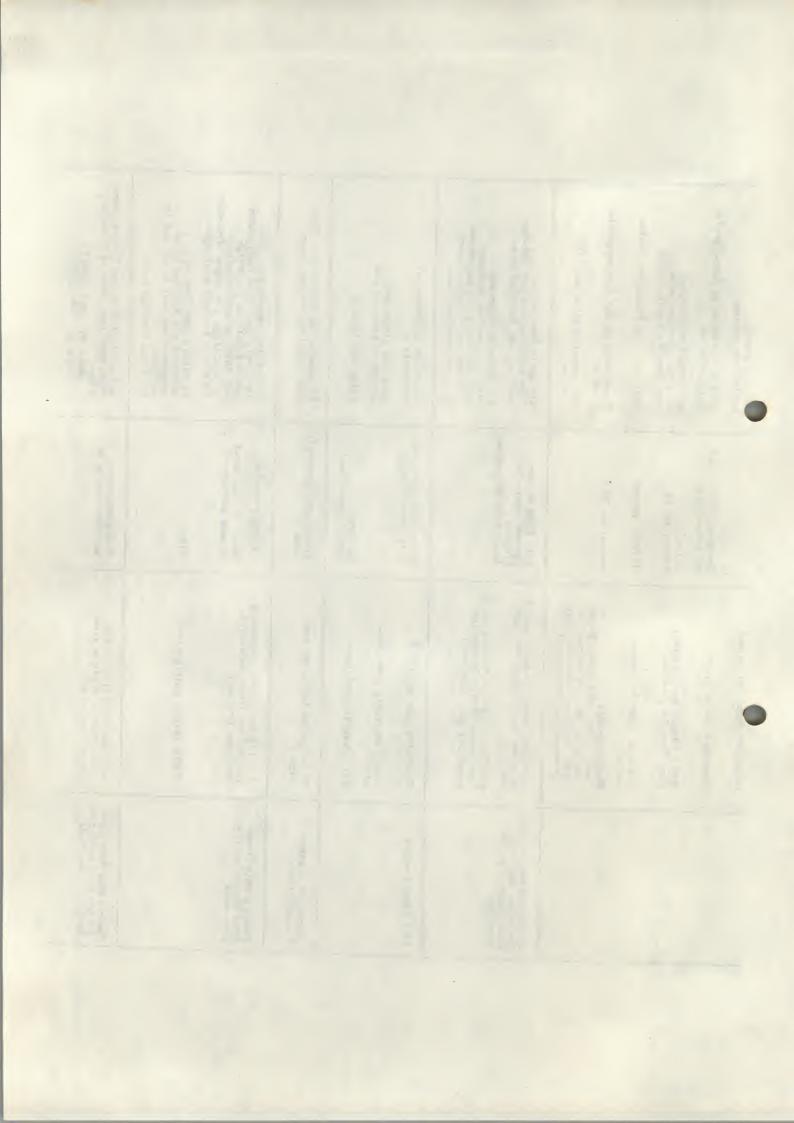

Absturzprotokolli regietere A8 A1 A2 A3	A3
	•
	20
	//
cpuetate *access address instruction register	egister
status reg spc spc	
sprocedure addresses : lineno	
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •